
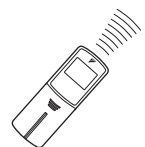


<ARC433A87, A88>

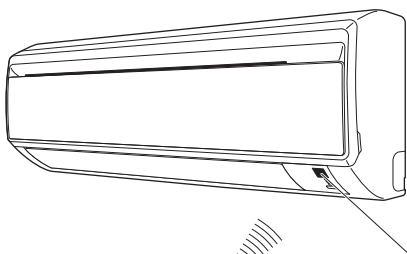

Móttakari

Athugið að beina fjarstýringu að móttakara, tækið gefur frá sér hljóð til staðfestingar að skipun hafi skilað sér.

1. Sendir:
 - Sendir boð í innitæki
2. Skjár:
 - Sýnir umbeðnar stillingar (Athugið að hér sést allt í gangi eingöngu til viðmiðunar).
3. ECONO Takki:
 - Tækið keyrir á minni afköstum.
4. POWERFUL takki:
 - POWERFUL sjá leiðbeiningar hér nánar.
5. TEMPERATURE takki:
 - Breyta umbeðnu hitastigi.
6. ON/OFF takki:
 - Veljið þennan takka einu sinni til að kveikja
 - Veljið þennan takka einu sinni til að slökkva.
7. MODE Val um stillingar:
 - Hægt að velja milli eftirfarandi. (AUTO/DRY/COOL/HEAT/FAN) (sjá nánar.)
8. FAN takki:
 - Val um hraða á viftu í innitæki.
9. SWING takki:
 - Dreifing á lofti
10. COMFORT AIRFLOW takki:
 - Þægindar loftflæði
11. ON TIMER takki: Tímastilling
12. OFF TIMER takki: Tímastilling
13. TIMER Stillingar takki:
 - Til að stilla tímaprógram.
14. TIMER CANCEL takki:
 - Til að slökkva á tímaprógram.
15. CLOCK takki: Stilla klukku
16. RESET takki:
 - Endurræsa ef tæki frýs.
 - Notið mjóan hlut til að komast að takka.

- 4: Powerful takki:
 - Gengur á fullum afköstum í 20min óháð hitastigi.
- 5: Temp takki:
 - Til að hækka eða lækka umbeðinn innihita.
- 6: ON/OFF takki:
 - Kveikja eða slökkva á varmadælu
- 7: Mode takki:
 - [A] AUTO - Sjálfvirk stilling milli hita eða kælingar
 - [D] DRY - Þurkar loftið inni (engin hitun eða kæling)
 - [C] COOL - loftkæling hægt að velja frá 18-30°C
 - [H] HEAT - Hitun hægt að velja frá 10-30°C
 - [F] FAN - Vifta, hreyfir bara loftið inni

- 8: FAN takki:
 - Val um viftuhraða [A] til [F]
- Athugið að sé valið [F] er tækið á sérstaklega hljóðlátri stillingu, afköst geta minnkað við það.

LEIÐBEININGAR Á FJARSTÝRINGU